

Kährs®

ASENNUSOPAS

KÄHR SIN LIFE WOODLOC® 5G -LUKKOPONTILLINEN PUULATTIA JA TARVIKKEET (UIVA ASENNUS)

Kährs Group
Karelia-Upofloor Oy
Sinimäentie 8A | 02630 Espoo
Puhelin: 020-740 9780
Email: tilaukset@kahrs.com
www.kahrs.com

SISÄLLYS

ASENNUSVAATIMUKSET PUULATTIOITA VARTEN SIVU 3

Yleistä

Yleiset valmistelut

KÄHR S-PUULATTIOIDEN ASENNUS LATTIALÄMMITYKSEN PÄÄLLE SIVU 5

Asennus

ENNEN ASENNUSTA SIVU 6

Asennuksen ajoitus

Säilytys

Lautojen kuvioasennus

Kalusteet

Lattian asennuksen suunnittelu

Liikuntasaumat puulattioissa

Aluslattian epätasaisuudet

Asennussuunnan valitseminen, maksimileveydet

Aluslattian puhdistus

ASENNUKSEN AIKANA SIVU 8

Lämpötila- ja kosteusolosuhteet

Pakkausten avaaminen

Tarkastus

Päätysaumot pienissä tiloissa

Saumojen liimaus

Kuviosovitusvirheet

Oviaukot

Jalkalistojen asentaminen

ASENNUKSEN JÄLKEEN SIVU 9

Täydentävä pintakäsittely

Öljytyjen lattioiden ensimmäinen huolto

Lattian suojaaminen

Teippi

Tuuletus

Värimuutokset

ASENNUSOHJEET SIVU 10

Höyrysulun ja välikerroksen asentaminen

Erilaisten työkalujen ja apuvälineiden käyttö

Kährsin Life Woodloc® 5G -lukkopontillisen puulattian asentaminen

Oheistuotteita koskevat ohjeet

KÄHR SIN KAUNEUSVIRHEITÄ JA ASENNUSMATERIAALIEN HYLKÄYSTÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT SIVU 14

ASENNUSVAATIMUKSET UIVALLA TAVALLA ASENNETTAVIA PUULATTIOITA VARTEN

Yleistä

Puu on hygroskooppinen eli "elävä" materiaali. Ilman kosteuden ja lämpötilan mukaan puu joko luovuttaa tai sitoo kosteutta. Tällöin puun tilavuus muuttuu (puu turpoaa tai kutistuu). Siksi on tärkeää jättää liikuntasäilytys lattia ja seinän sekä muiden kiinteiden kohteiden välille, kun puulattia asennetaan uivalla asennustavalla. Avaa lautapakkaukset vasta juuri ennen asennusta, ettei lattia ehdi sitoa kosteutta sitä ennen.

Voit välttää monia virheitä ja puun vahingoittumisen tutustumalla asennusohjeisiin ennen asennuksen aloittamista ja noudattamalla ohjeita huolellisesti.

Huomaa, että uusissa taloissa on parketin asennuksen aikaan vielä suhteellisen paljon rakennekosteutta.

Vaurioiden välttämiseksi on tärkeää, että suhteellinen kosteus on asennuksen aikana ja sen jälkeen alle 60 %. Huoneen ja materiaalin lämpötilan on oltava vähintään 15 °C. Parkettilattia tulee sen vuoksi asentaa vasta kun kaikki muut rakennusvaiheet, esimerkiksi maalaus ja laatoitus, on suoritettu ja rakennuksen suhteellinen kosteus on sopiva.

Lattiarakenteissa, joiden suhteellinen kosteus on alle 60 %, ei yleensä tarvita kosteussuojaa. Huomaa, että vasta valetut lattiarakenteet eivät täytä tätä vaatimusta ja että niissä tarvitaan aina sen vuoksi kosteussulku.


Seuraavissa aluslattioissa tarvitaan aina kosteussulku aluslattian iästä riippumatta:

- maavarainen betonilattia (maavarainen laatta)
- lämpimän tai kostean tilan (esim. pannuhuoneen tai pesutuvan) yläpuolella oleva lattia
- tuulettuvan alapohjan päällä oleva lattiarakenne
- kevytbetonilattiarakenteet
- lattialämmitys.

Mikäli aluslattian suhteellinen kosteus ylittää 90 %, muovikalvo ei riitä kosteussulkuksi.

Lattialaudat on aina asennettava limittäin päädyt porrastaen. Tämä koskee myös pieniä tiloja, esimerkiksi eteisiä ja pieniä huoneita. Päätysaumojen tasainen sijoittelu pitää lattian tasaisena myös ilmankosteuden muuttuessa.

Kährsin tuotteet ja asennusmenetelmät ovat ruotsalaisen rakennusmääräysjärjestelmän (AMA Hus) mukaiset.

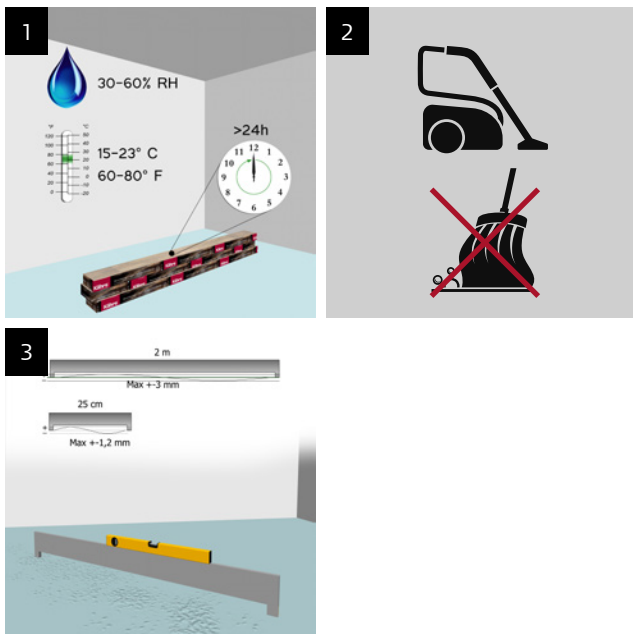

Yleiset valmistelut

- Säilytä lattialautoja pakkauksissaan. Avaa pakkaukset sitä mukaa kuin työ edistyy. *Kuva 1.*
- Lue asennusohjeet huolellisesti ennen asennuksen aloittamista.
- Aluslattian tulee olla kuiva, puhdas, tasainen ja luja. *Kuva 2.* Poista kokolattiamatot.
- Tarkista aluslattian tasaisuus 2 ja 0,25 metrin mitalla. Lattia on tasoitettava, jos sen epätasaisuudet ovat 2 metrin matkalla enemmän kuin 3 mm tai 0,25 metrin matkalla enemmän kuin 1,2 mm. Kährs hyväksyy myös max. 2 mm:n mittapoikkeaman 1 metrin matkalla. *Kuva 3.*
- Tarkista aluslattian kosteus. Kun aluslattiana on vasta valettu betoni, kevytbetoni, lämpimien tai kosteiden tilojen yläpuolelle rakennettu lattia, maavarainen betonilattia tai tuulettuva alapohja, tai kun lattiaan on asennettu lattialämmitys, aluslattian päällä on käytettävä kosteussuojana vanhentumatonta 0,2 mm:n polyeteenikalvoa. Asenna kalvo vähintään 200 mm:n limityksellä. Puhdista aluslattia huolellisesti homehtumisen ehkäisemiseksi. Mikäli aluslattian suhteellinen kosteus ylittää 90 %, muovikalvo ei riitä kosteussulukuksi. Mahdolliset kosteusongelmat on korjattava ennen kuin lattian asentaminen aloitetaan.

- Huoneilman suhteellisen kosteuden (RH) on oltava 30–60 %. Sekä huoneen että lautojen lämpötilan on oltava vähintään 15 °C. *Kuva 1.*
- Mahdollisen kosteussulkukalvon päälle asennetaan askelääniä vaimentava välikerros. Käytä 2–3 mm:n hyväksyttyä polyeteenisolumuovia, Kährsin Tuplexia tai huopapaperia. Välikerrosmateriaalin reunat asennetaan puskuliitoksella. Ääniasiantuntijalta saa lisätietoa askeläänten vaimennuksen nimellisvaatimuksista.
- Pitkänomaisissa huoneissa laudat asennetaan huoneen pituussuunnassa. Lattia elää ilmankosteuden vaihdellessa ja tarvitsee sen vuoksi liikuntasauvan. Suosittelemme, että lattian ja seinien sekä muiden kiinteiden kohteiden (portaot, pylväät, ovenkarmit jne.) väliin jätetään 10 mm:n liikuntasauma alle 6 metrin levyisissä lattioissa. Suurissa lattiapinnoissa (leveys > 6 m) liikuntasauvan leveyden tulee olla 1,5 mm lattian kutakin leveysmetriä kohden. Liikuntasauma on jätettävä lattian kaikille reunoille. Woodloc® 5G- ponttiliitoksella varustetun Kährs Life puulattian enimmäisleveys on 15 m ja enimmäispituus 25 m.
- Vioittuneet ja virheelliset laudat lajitellaan pois. Lautoja saattaa jäädä yli, tai vioittunutta lautaa voidaan käyttää lopetuskappaleena. Virheellinen lauta voidaan tietenkin myös vaihtaa ostopaikassa.

Lattian asennuksessa mahdollisesti tapahtuvat virheet on helppo korjata, koska Woodloc® 5G -pontilla varustetut laudat voidaan purkaa ja asentaa uudelleen nopeasti. Woodloc® 5G -pontti ehkäisee asennusvirheiden syntymistä.

Kysy lattiamyymälästä tai Kährsiltä suosituksia rakennekos-teudesta, jos aiot asentaa lattian jonkin muun kuin Aluslat-tiaa koskevat vaatimukset ja lattialämmitys -esitteessä ku-vatun aluslattiaivaihtoehdon päälle, jos asennettava lattiapinta-ala on erittäin suuri tai jos jokin muu asia on epäselvä.

Woodloc® 5G -lattioiden asennusohjeet

Nämä ohjeet antavat perustiedot uivan Kährs-puulattian asennuksesta. Tarkempia tietoja asennuksesta ja lisää tie-toa uuden lattiasi huollosta saat osoitteesta www.kahrs.com. Voit myös katsoa Kährs-opetusvideoita osoitteesta:

<http://www.kahrs.com/fi-FI/Kuluttaja/Palvelut-ja-tiedostot/Asennusohjeet/>

KÄHR SIN PUULATTIOIDEN ASENTAMINEN LATTIALÄMMITYKSEN PÄÄLLE

Varmista, että lattialämmitys on testattu asianmukaisesti ennen lattian asentamista.

Asennus

Asennuslämpötilan tulee olla vähintään 15 °C. Tämä koskee niin lautoja ja aluslattiaa kuin huoneilmaakin. Ilman suhteellisen kosteuden (RH) on oltava 30–60 % ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen.

Huomaa, että kylmä aluslattia lämpenee huoneilmaa hitaammin.

Muista, että oviaukkoihin tarvitaan lattialämmitystä käytettäessä isommat liikuntasaumat lattian suurempien liikkeiden vuoksi. Muista myös, että lattialämmityksen päälle asennettu lattia on herkempi kosteudelle (korkea suhteellinen kosteus) kuin ilman lattialämmitystä oleva lattia, sillä puun kosteuspitoisuus vaihtelee enemmän.

Hyväksytty höyrysulku on pakollinen.



ENNEN ASENNUSTA

Asennuksen ajoitus

Puulattia tulee asentaa, kun kaikki muut rakennusvaiheet, esimerkiksi maalaus, tapetointi ja laatoitus, on saatu valmiiksi. Rakennuksen suhteellisen kosteuden tulee olla sopiva lattian likaantumisen ja kosteusvahinkojen välttämiseksi.

Lattian asennuksen helpottamiseksi ovenkarmit ja listat on syytä asentaa vasta lattian jälkeen.

Säilytys

Puulattioita tulee säilyttää tiloissa, joiden suhteellinen kosteus on vähemmän kuin 60 %. Avaa lautapakkaukset vasta juuri ennen asennusta. Avaa pakkaukset sitä mukaa kuin työ edistyy.

Varmista ennen puulattian asennusta, että materiaalin lämpötila on vähintään 15 °C. Lautapakkaukset saavuttavat tämän lämpötilan lämmitetyssä tilassa noin 2–3 päivässä. Laudat lämpenevät nopeammin, jos lautapakkaukset levitetään lattialle pienempiin kasoisiin. Jos lautapakkausten suojamuovi on vioittunut, se on teipattava kiinni mahdollisimman pian, jottei kosteus pääse vahingoittamaan materiaalia.

Lautojen kuvioasennus

Suosittelemme lautojen liimaamista alustaansa, jos niitä halutaan asentaa samassa huoneessa eri suuntiin. Woodloc® 5G -pontilla varustettujen lautojen päätysivua ei voida asentaa pitkää sivua vasten.

Kalusteet

Kiinteitä kalusteita, keittiösaarekkeitä ja väliseiniä ei saa koskaan kiinnittää parkettiin, jos parketti asennetaan uivala asennustavalla. Kiinnitys voidaan tehdä lattian läpi, mikäli liikuntasaumalle on tilaa, jotta kiinteä kaluste ei paina lattiaa alas ja lukitse sitä. Kiinteän kalusteen ympärillä tulee olla liikuntasäuma.

Asenna sen vuoksi kaikki kiinteät kalusteet ennen lattian asentamista. Jos kuitenkin haluat jostakin syystä asentaa puulattian kiinteiden kalusteiden alle, kalusteiden sokkeleiden alla tulee olla liikuntasäuma.

Keittiökalusteet kiinnitetään nykyisin normaalisti seinään, jolloin niiden etureuna lepää lattiaa vasten tukijalkojen varassa lattian siirtä kärsimättä. Jos työtaso on kuitenkin marmoria, graniittia tai muuta raskasta materiaalia, tukijalkoja ei tule asettaa lattiaa vasten, jotta ne eivät lukitse sitä paikalleen.

Jos lattialle sijoitetaan puutakka tai vastaava, asenna lattialle esim. hieman kipinäsuojusta pienempi lastulevy. Tällöin lattia pääsee liikkumaan vapaasti ja uunin lähellä olevat laudat on helppo korvata tarvittaessa. Lisäksi lastulevy vie uunilta sen painoa. Muista jättää liikuntasäuma.

Lattian asennuksen suunnittelu

Mittaa huoneen leveys ja laske viimeisen lautarivin leveys. Jos viimeinen lautarivi jää kapeammaksi kuin 30 mm, myös ensimmäinen lautarivi on sahattava kapeammaksi, jotta lautarivit ovat yhtä leveät. Muista jättää liikuntasäuma.

Woodloc® 5G -pontilla varustettujen lattioiden asentaminen on helpoin aloittaa siltä seinältä, jossa huoneen useimmat ovet sijaitsevat. Mikäli ovia on huoneen jommallakummalla päätyseinällä, aloita lattian asentaminen siltä seinältä. Laudat voidaan asentaa joko vasemmalta oikealle tai päinvastoin. Jos

huoneen muoto on erikoinen, suunnittele huolellisesti asennusjärjestys ja mahdollisten liikuntasaumojen paikat. Varmista, ettei enimmäisleveyttä ylitetä (14–15 mm Woodloc® 5G -lautaparkettilattialla enintään 15 m ja 13 mm lautaparkettilattialla enintään 15 m) ja että jalkalistat ovat tarpeeksi leveitä.

Liikuntasäumat puulattioissa

Vuodenaikojen luonnollisten ilmankosteuden seurauksena puulattia elää (turpoaa ja kutistuu).

Lattiaa ei saa sen vuoksi koskaan asentaa tiiviisti ympäröiviä seiniä tai rakennuksen muita kiinteitä osia vasten. Lattian ympärille on jätettävä liikuntasäuma, samoin lattian ja kaikkien kiinteiden kohteiden väliin.

Lattian on voitava turvota esimerkiksi kynnysten, ovenkarmien, lämpöputkien, pylväiden, portaiden, laattalattioiden ja muiden parkettilattioiden kohdalla. Lisäksi on tärkeää, että kosteusvaihtelujen aiheuttama kutistuminen talviaikaan jää piiloon jalkalistojen alle.

Woodloc® 5G -pontilla varustettujen lautojen väliin ei yleensä muodostu lattian kutistumisen aiheuttamia rakoja, koska kutistuminen tapahtuu aina lattian reunoilla.

Kahden huoneen/lattiapinnan välinen laajenemissauma (liikuntasäuma) voidaan peittää kynnyksellä.

Muista, että liikuntaleveys on molempien vierekkäisten pintojen liikuntasaumojen yhteenlaskettu summa.



Puulattioiden suhteellinen kosteus on toimitettaessa noin 40 %.

Lattian suhteellisen kosteuden vaihtelu vuodenaikojen mukaan on yleensä 30–60 %. Puulattian on voitava elää (turvota ja kutistua) kosteusvaihtelujen mukaan.

Liikuntasäuman koko voidaan laskea seuraavan kaavan mukaan: 1,5 mm x lattian leveysmetri. Liikuntasäuman on kuitenkin oltava aina vähintään 10 mm.


4 metriä leveän lattian joka reunalla (lattian ja kaikkien kiinteiden kohteiden välissä) on siis oltava liikuntasäuma, jonka leveys on $4 \times 1,5 \text{ mm} = 6 \text{ mm}$. Käytännön syistä voidaan sanoa, että alle 6 metrin levyisissä huoneissa tarvitaan 10 mm:n liikuntasäuma.

Puulattian kuivumisesta ja turpoamisesta johtuva eläminen. Muista, ettei liikuntasaumojen kokoa saa koskaan päättää jalkalistojen mittojen perusteella. Suurissa lattiapinnoissa jalkalistat on valittava tarvittavien liikuntasaumojen perusteella, ei päinvastoin.

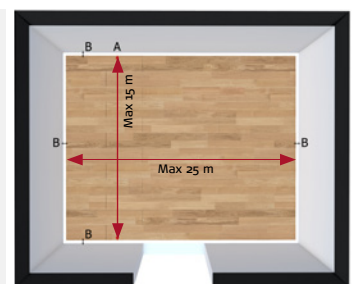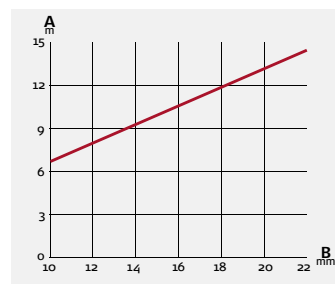

Yksi ratkaisu tarvittaessa isoja jalkalistoja: uudisrakennuksissa lattialle saadaan helposti ylimääräistä liikkumavaraa verhoilemalla seinä siten, että verhoilumateriaalin alareuna tulee aivan lattianpinnan yläpuolelle. Esimerkiksi 13 mm:n kipsilevyä käytettäessä lattia saa 13 mm ylimääräistä liikkumavaraa. Tällöin voidaan myös valita kapeampi jalkalista kuin muuten olisi tarpeen.

Tarvikemallistomme sisältää asennuskiiloja, joiden avulla lattiaan saadaan helposti riittävä ja tarkka liikuntasäu.

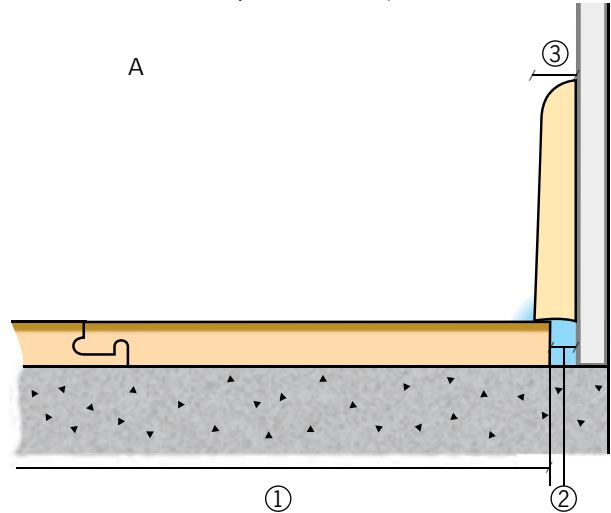


1. Lattian leveys x 1,5 = liikuntasäu, mm
2. Liikuntasäu
3. Liikuntasäu x 1,5 = jalkalistan vähimmäispaksuus, mm

Varmista, ettei lattia joudu seinäpaneelin alle!

Valikoimassamme on useita erilaisia listoja (käy osoitteessa www.kahrs.com).

Jalkalistan paksuuden laskeminen

Varmista, ettei lattia joudu seinälevyn alle!

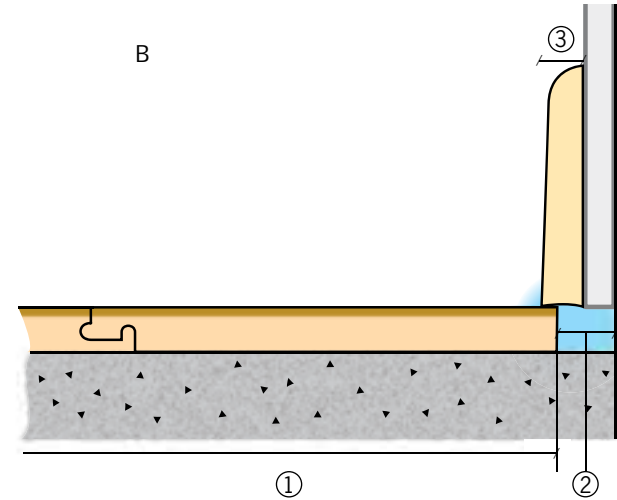

1. Lattian leveys x 1,5 = liikuntasäu, mm
2. Liikuntasäu
3. Jalkalistan vähimmäispaksuus sisältäen seinälevyn paksuuden.

Jalkalistan vähimmäispaksuus erilevyisissä lattioissa

			A	B
Lattian leveys 1	Liikuntasäu 2	Peitevara	Jalkalistan paksuus 3	Jalkalistan paksuus 3
4 m	10 mm	5 mm	15 mm*	15 mm miinus levyn paksuus
6 m	10 mm	5 mm	15 mm*	15 mm miinus levyn paksuus
8 m	12 mm	6 mm	18 mm	18 mm miinus levyn paksuus
10 m	15 mm	7 mm	22 mm	22 mm miinus levyn paksuus
12 m	18 mm	9 mm	27 mm	27 mm miinus levyn paksuus
15 m	22 mm	11 mm	33 mm	33 mm miinus levyn paksuus

* Koska liikuntasäun vaadittu leveys on vähintään 10 mm.

Aluslattian epätasaisuudet

Aluslattiasa mahdollisesti havaittavat pienet syvennykset voidaan uivassa asennuksessa täyttää huopapaperilla (enint. 3 kerrosta lattialämmitystä käytettäessä). Celloflooria tai muita vastaavia materiaaleja ei pidä kuitenkaan käyttää yhtä kerrosta enempää niiden pehmeiden vuoksi.

Asennussuunnan valitseminen, maksimileveydet

Suosittelemme lattian asentamista huoneen pituussuunnassa, koska laudat elävät pituussuunnassa vähemmän kuin leveysuunnassa. Tämä on erityisen tärkeää kapeissa tiloissa, esimerkiksi eteisissä, että laudat asettuvat tasaisesti alustaansa vasten ja siksi laudat täytyy asentaa huoneen pituussuunnassa.

Lautojen asentaminen vinottain teettää lisätyötä, mutta saattaa antaa huoneelle tyylikkään ilmeen.

Muista, ettei lattian enimmäisleveyttä (kohtisuoraan lautoihin nähden) saa ylittää (15 m). Jos lattia on tätä leveämpi, se pitää katkaista liikuntasäumalla. Muista myös, että materiaalihukka tulee olemaan diagonaaliasennuksessa hieman suurempi (8–10%). Suunnittele asennus erityisen huolellisesti, jos huone on erikoisen muotoinen.

Aluslattian puhdistus

Älä koskaan jätä aluslattialle sahanpurua tai muiden orgaanisten materiaalien jäänteitä. Homehtumisen riski on suuri, jos höyrösulun ja aluslattian välinen tila on hyvin kostea ja sisältää orgaanista materiaalia.

ASENNUKSEN AIKANA

Lämpötila- ja kosteusolosuhteet

Asennuslämpötilan tulee olla vähintään 15 °C. Tämä koskee sekä lautoja että huoneilmaa. Ilman suhteellisen kosteuden pitää olla 30–60 % ennen asennusta, asennuksen aikana ja sen jälkeen.

Pakkausten avaaminen

Puulattia on toimitettaessa ”kalustekuiva”. Jos pakkaukset avataan liian aikaisin, laudat saattavat sitoa kosteutta ja turvota, mikä vaikeuttaa niiden yhteensovittamista. Avatut pakkaukset on suljettava huolellisesti teipillä, jottei kosteus pääse vahingoittamaan lautoja.

Tarkastus

Ajoissa havaitut viat on aina helpompi korjata. Tarkasta sen vuoksi tuotteet aina asennuksen yhteydessä. Kährs tai lattialiikkeesi vaihtavat vialliset laudat luonnollisesti uusiin. Lautoja, joissa on näkyviä vikoja tai joissa olevat viat olisi pitänyt huomata, ei saa asentaa. Tarkasta ja asenna lattia aina hyvässä valaistuksessa. Kuva 1

Päätysaumat pienissä tiloissa

Myös pienet lattiat on asennettava limittämällä, ja kaikissa lautariveissä on oltava päätysaumat. Vierekkäisten lautojen päätysaumojen limityksen on oltava vähintään 300 mm, jotta lattia pysyy tasaisena ilmankosteusvaihteluissa. Lattia saattaa muutoin käyristyä ilman suhteellisen kosteuden ollessa korkea. Kuva 2

Saumojen liimaus

Woodloc® 5G -pontilla varustettuja lautoja ei pidä normaalisti liimata, mutta asennusta voidaan joissakin tapauksissa helpottaa höyläämällä pontin reunasta 1/3 alkuperäispaksuudesta ja levittämällä liimaa pontin alakielekkeelle (katso kuva). Lautaa voidaan tämän jälkeen kopauttaa paikalleen. Leveän liimapinnan ansiosta liitoksesta tulee tarpeeksi vahva. Kuva 3

Kuviosovitusvirheet

Ruotsalaisen rakennusmääräysjärjestelmän (AMA Hus) mukaan kuvioissa saa esiintyä pienehköjä valmistuksessa syntyneitä sovituserheitä. Kuviosovitusvirheitä saattaa esiintyä joissakin lattioissa, kuten Hollantilainen kuvio- ja European Renaissance Collection -lattioissa. Asennettaessa Hollantilaista kuviota, poikittaisen lamellin tulee kohdistua vierekkäisen rivin pitkittäisen lamellin keskikohtaan.




Oviaukot

Lattia on oviaukoissa tai holvien kohdalla katkaistava liikuntasaumalla, joka peitetään kynnyksellä tai listalla. Jos aluslattiasa on ennestään kiinteä kynnyks, puulattian ja kynnyksen väliin on jätettävä huoneen muiden liikuntasaumojen suuruinen liikuntasäuma. Huomaa, että lattialämmityksellä varustettujen lattioiden oviaukkoihin tarvitaan tavallista suurempi laajenemissauma. Kuva 4

Joissakin tapauksissa lattia voidaan asentaa yhtenä kokonaisuutena ilman liikuntasäumaa. Tällainen asennus vaatii erityistä huolellisuutta, ja suosittelemme kysymään kauppiaalta neuvoa ennen asentamista.

Jalkalistojen asentaminen

Jalkalistoja ei saa painaa puulattiaa vasten, koska lattia voi tällöin lukittua paikalleen. Jalkalistat voidaan kiinnittää seinään nauiloilla, ruuveilla tai liimalla. Liitoskohdista saadaan siistejä sahaamalla listat jiirisahalla. Jalkalistat tulee valita liikuntasäuman koon mukaan.

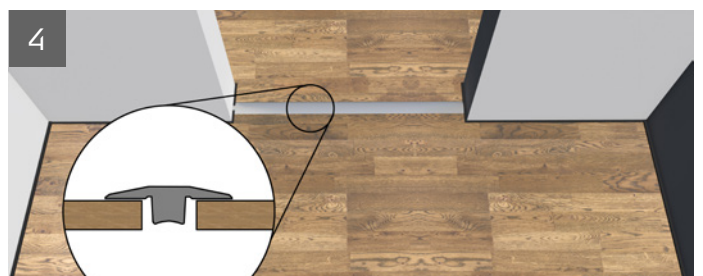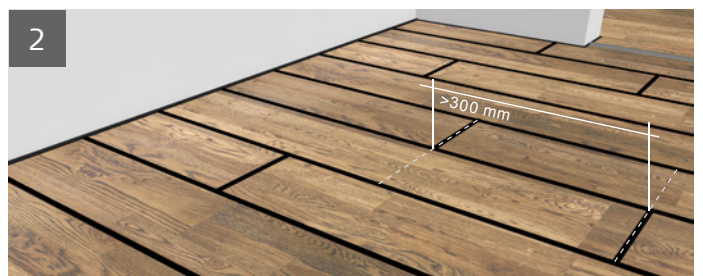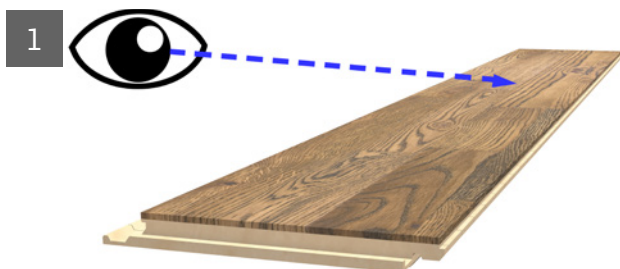

ASENNUKSEN JÄLKEEN

Lattialle läikkynyt neste on kuivattava heti pois. Tämä on erityisen tärkeää, jos kyseessä ovat pyökki- ja kovavaahteralattiat, jotka suuremman kosteusherkkyytensä vuoksi elävät muita puulajeja enemmän.

Täydentävä pintakäsittely

Suosittellemme öljytyille lattioille täydentävää huoltokäsittelyä heti asennuksen jälkeen. Käsittele lattia Kährs Satin Oil -öljyllä ja noudata pakkauksen ohjeita.

Lisätietoja lattiasi hoidosta ja huollosta on saatavilla Huolto-oppaastamme, jonka voit ladata osoitteesta www.kahrs.com.

Öljyttyjen lattioiden ensimmäinen huolto

Ensimmäinen huolto kannattaa tehdä heti asennuksen jälkeen, kun lattia on puhdas eikä tiellä ole kalusteita. Varo, ettei öljyä joudu alumiinilistoille, jotka voivat helposti värjäytyä. Värjätyt tuotteet käsitellään Kährsin erilaisille pintakäsittelyille tarkoitetuilla alkuperäisillä huoltotuotteilla.

Lattian suojaaminen

Jos huoneessa tehdään lattian asennuksen jälkeen muita töitä, lattia on suojattava kosteutta läpäisevällä materiaalilla (esim. paperilla). Varmista kuitenkin, ettei materiaali värjää lattiaa. Huomaa, etteivät tietyntyyppiset tavallisesti käytetyt muovitetut suojapahvit läpäise kosteutta. Niissä on lisäksi vahakerros, joka voi jättää puulattiaan ei-toivotuja kiiltovaihteluja.

Kodinkoneissa on yleensä niin pienet pyörät, että niiden siirtely vahingoittaa lattiaa. Pelkkä suojapahvi ei tällöin riitä lattian suojaamiseen, vaan lattia tarvitsee paljon tehokkaamman suojan.

Teippi

Älä kiinnitä teippiä puulattiaan vaan ainoastaan suojamateriaaliin. Monet teipit kiinnittyvät lattiaan niin lujasti, että lattian lakka irtaana niiden mukana. Mitä kauemmin teippi on paikoillaan, sitä tiukemmin se voi kiinnittyä lattiaan.

Tuuletus

Kun lattia on asennettu uuteen taloon, talo on tuuletettava, ettei rakenteissa mahdollisesti oleva kosteus vahingoita lattiaa. Jos huoneen suhteellinen kosteus ylittää 60 %, lattian muoto voi muuttua pysyvästi esimerkiksi soluseinämän romahduksen ja/tai lamellien muodonmuutoksen seurauksena.

Värimuutokset

Puu on luonnonmateriaali, jonka väri muuttuu vähitellen valon vaikutuksesta. Värin muuttuminen on nopeinta heti asennuksen jälkeen. Tasaisen värin saavuttamiseksi lattialla ei tulisi käyttää mattoja muutamaan kuukauteen asennuksen jälkeen. Matoista tms. syistä johtuvat, ympäröivää lattiaa vaaleammat alueet muuttavat nopeasti väriä auringonvalon vaikutuksesta.

Oman tuotteesi värimuutoksista kerrotaan lisää teknisissä tuotetiedoissa. Saat tarvittaessa lisätietoja asiakaspalvelustamme.

KÄHR SIN WOODLOC® 5G -LUKKOPONTILLISTEN PUULATTIOIDEN ASENNUSOHJEET

Höyrysulun ja välikerroksen asentaminen

1. Höyrysulkuna käytetään 0,2 mm:n vanhentumatonta polyeteenimuovikalvoa, joka asennetaan vähintään 200 mm:n limityksellä. Toimitetaan kaksin kerroin taitettuna. Muovikalvo on asennettava mahdollisimman lähelle parkettia, mutta lattian välikerroksen alle. EPS:n päälle asennettaessa höyrysulku on sijoitettava eristeen alle. Vältä kävelyä lattialle levitetyn muovikalvon päällä.

Muista että orgaaniset materiaalit homehtuvat kosteassa ympäristössä.

Älä koskaan asenna kahta höyry- tai kosteussulkukerrosta siten, että niiden väliin jää orgaanista materiaalia. Tämä johtaa homeongelmiin.

2. Huopapaperi (1 mm:n välikerros), asennetaan reunat vastakkain aina höyrysulun päälle. Sitä voidaan käyttää myös aluslattiassa olevien pienten syvennysten peittämiseen (enint. kolme kerrosta lattialämmitystä käytettäessä). Huopapahvia voidaan käyttää suikaleinakin, kun 20 mm:n lattia asennetaan uivalla asennustavalla koolauksen päälle.


3. Cellofloor (2 mm:n välikerros vaahdotettua polyeteeniä, 30 kg/m³) asennetaan reunat vastakkain. Celloflooria voidaan käyttää erinomaisesti myös suikaleina, kun 20 mm:n lattia asennetaan uivalla asennustavalla koolauksen päälle. Ei saa koskaan käyttää yhtä kerrosta enempää.

4. Kährs Tuplex on kosteussulun sisältävä liepeellinen yhdistelmäalusmateriaali, joka koostuu polystyreenirakeita sisältävästä 2 mm:n polyeteenikalvosta. Tuote asennetaan tekstimuotoon ylöspäin ja liepe auki taitettuna. Seuraava vuota asennetaan liepeen päälle siten, että vuodan reunat ovat

puskusaumassa. Näin kalvo toimii myös höyrysulkuna. Jos Kährs Tuplexia tarvitsee pidentää päistä, sauma tiivistetään asettamalla sen päälle 400 mm leveä kaistale 0,2 mm:n vanhentumatonta polyeteenikalvoa. Tällä tavalla Kährs Tuplex toimii sekä höyrysulkuna että välikerroksena. Tuplexia ei saa koskaan käyttää yhtä kerrosta enempää.

5. Kährs Special Underlay –materiaalin optimaalinen kolmi-kerrosrakenne, tiiviys ja pehmeys vaimentavat huonetilan askelääniä jopa 25 %. Materiaali toimii myös kosteussulkuna. Materiaali on valmistettu silloitetusta polyeteenistä, polyolefiinista ja mineraaleista, ja se sisältää polyeteenistä valmistetun kosteussulun 60 mm:n liepeellä ja tiivistenauhalla. Ensimmäinen vuota asennetaan musta puoli ylöspäin. Seuraava vuota asennetaan liepeen päälle siten, että vuodan reunat ovat puskusaumassa. Sauma tiivistetään valmiiksi kiinnitettyllä tiivistenauhalla. Jos Kährs Special Underlay –alustaa tarvitsee pidentää päistä, sauma tiivistetään asettamalla sen päälle 400 mm leveä kaistale 0,2 mm:n vanhentumatonta polyeteenikalvoa. Tällä tavalla Kährs Special Underlay toimii sekä kosteussulkuna että välikerroksena. Kährs Special Underlay –materiaalia ei saa koskaan käyttää yhtä kerrosta enempää.

6. Kährsin suojapahvi asennetaan kalvopuoli alaspäin. Suojapahvilla suojataan parkettia roiskeilta ja kevyeltä kulutukselta asennuksen jälkeen. Älä teippaa mitään suojamateriaalia puulattiaan. Jos lattialla siirretään raskaita esineitä kuten pienillä pyörillä varustettuja jääkaappeja ja pakastimia, on käytettävä paksumpaa suojamateriaalia. Puhdista lattia huolellisesti ennen suojapahvin levittämistä. Varo, ettei soraa ja hiekkaa painu pahvin läpi lattiaan. Suojapahvi on biologisesti hajottavaa ja voidaan kierrättää paperinkeräyksen kautta.

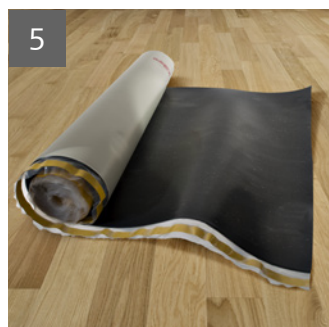


Erilaisten työkalujen ja apuvälineiden käyttö

1. Kährsin Woodloc® -lyöntipalikkaa käytetään ponttiliitoksella varustettujen lautojen asennukseen. Laudat asennetaan paikoilleen palikalla kevyesti kopauttamalla. Aseta lyöntipalikan pitkä sivu laudan reunaa vasten. Pidä lyöntipalikan toinen pää kiinni laudan reunassa ja napauta lautaa lyöntipalikan toisella päällä. Näin lyöntivoima on oikea eikä lauta vahingoitu.















2. Korkorautaa käytetään viimeisen lautarivin naputtamiseen paikalleen.

3. Kährsin puulattialiima. Polyvinyyliasetaatista valmistettu yksikomponenttiliima, jota käytetään liimapontilla varustettujen lattioiden asennuksessa sekä erityisratkaisuissa Woodloc®-pontillisissa lattioissa. Säilytetään lasten ulottumattomissa. Huolehdi hyvästä tuuletuksesta.

4. Lovettuja asennuskiiloja käytetään pareittain. Niiden avulla lattian ja sen ympärillä olevien pintojen etäisyys saadaan sopivaksi lattiaa asennettaessa. Käytä kahta tai useampaa kiilaa liikuntasauman koon mukaan. Kiilat poistetaan, kun asennus on valmis.

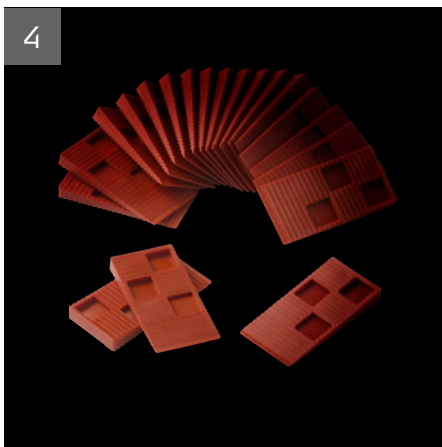

KÄHR SIN LIFE WOODLOC® 5G -LUKKOPONTILLISTEN PUULATTIOIDEN ASENNUSOHJEET; UIVA ASENNUS TASAISALLE JA LUJALLE ALUSTALLE

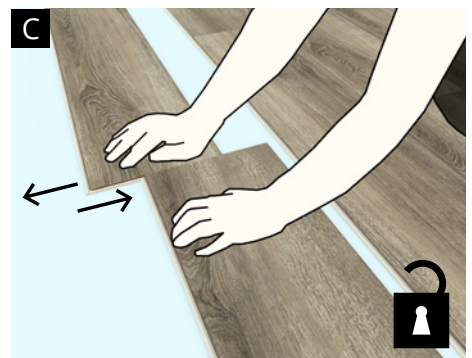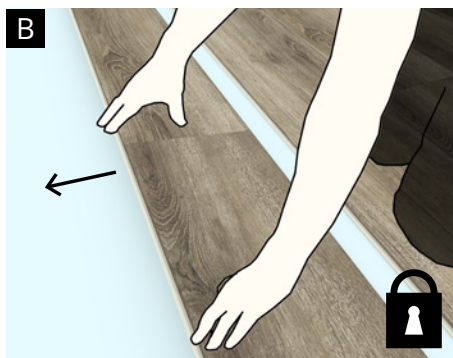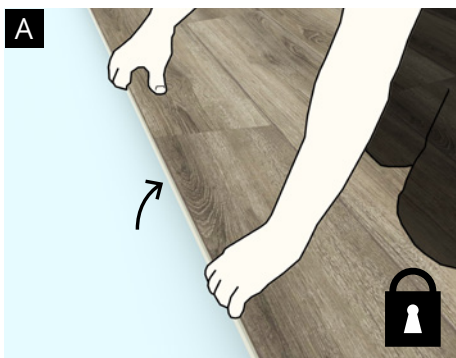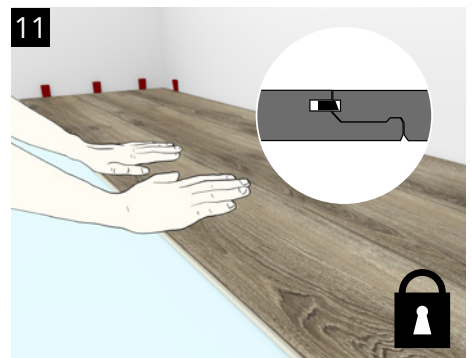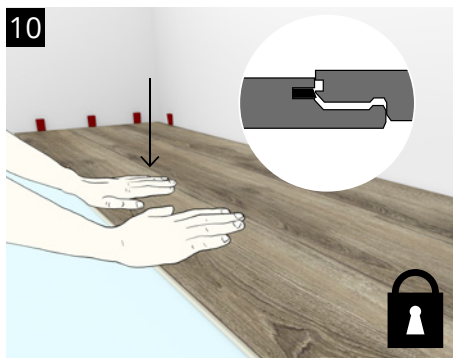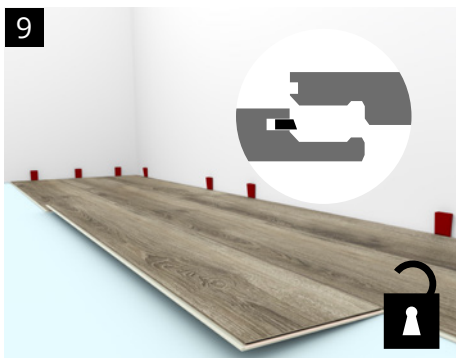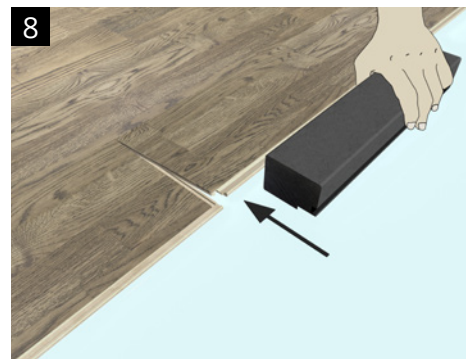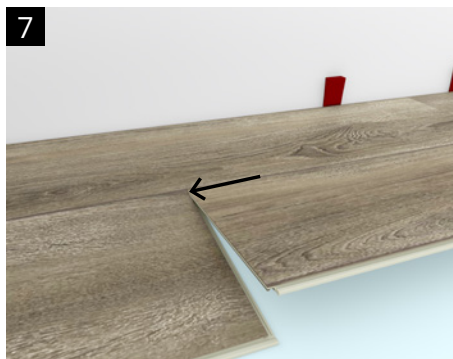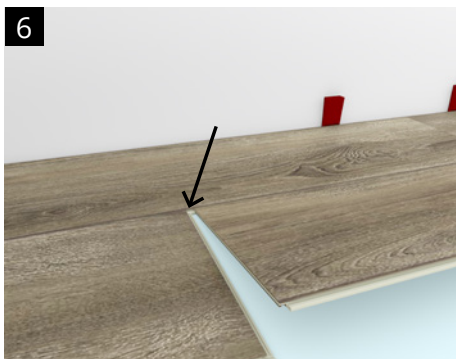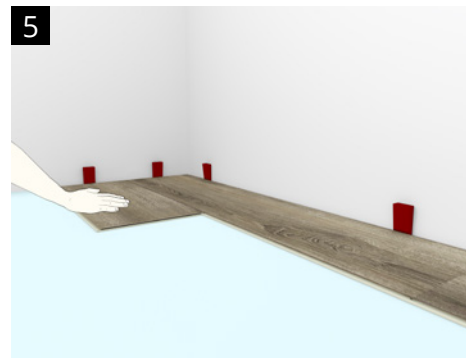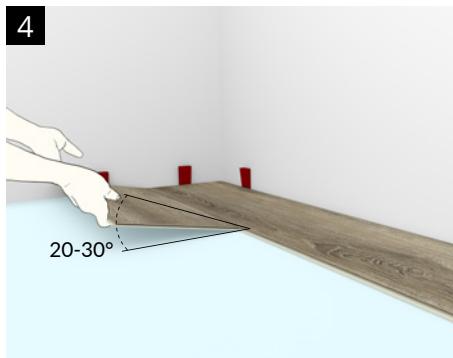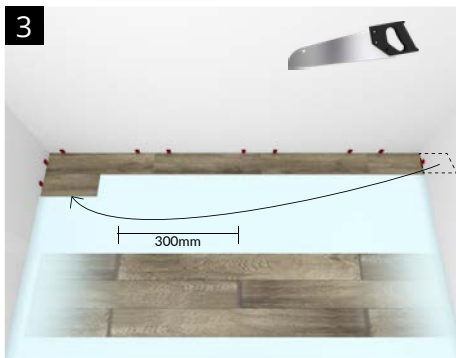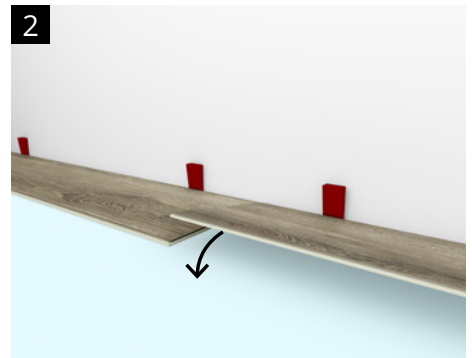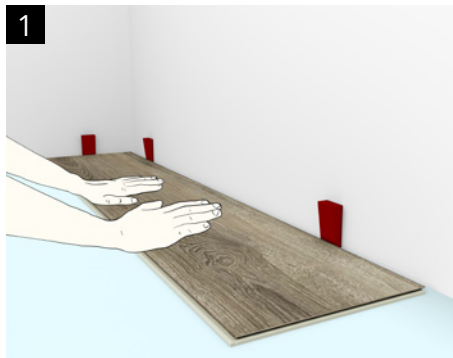

Oheistuotteita koskevat ohjeet

1. Putkimansetteja käytetään liikuntasauvojen peittämiseen lämpöpatterin putkien ympärillä. Mansetin puoliskot liimataan puuliimalla vastakkain putken ympärille, ks. kuva. Halkaisija 50 mm, 18 mm:n putkea varten.

2. Kaksoisputkimansetteja käytetään liikuntasauvojen peittämiseen mm. lämpöpatteriputkien ympärillä. Mittaa reikien paikat ja poraa mansettiin reiät putkia hieman isommalla terällä. Mansetin puoliskot liimataan puuliimalla vastakkain putkien ympärille (katso kuva). Koko 50 x 110 mm.

3. Lattiasuojat kiinnitetään kalusteisiin vasaran avulla. Niitä suositellaan puujalkaisille ja raskaille huonekaluille, koska ne pysyvät paremmin kiinni.

Tarrakiinnitteisiä lattiasuojia käytetään, kun niittikiinnitteisten käyttö ei ole mahdollista. Lattiasuojat kuluvat käytössä, ja ne on sen vuoksi vaihdettava uusiin säännöllisin väliajoin.

4. Woodfiller-puukittiä käytetään esimerkiksi rakojen täyttämiseen. Jos kittiä tarvitaan paljon, käsittely pitää ehkä toistaa, koska kitti painuu kasaan kuivuessaan. Täydennä

käsittelyä aina Touch-up-lakalla tai Touch-up-öljyllä lattian pintakäsittelyn mukaan. Woodfiller-kittiä on kahdeksan eri väriä, joten se sopii useimmille puulajeille. Woodfiller-kitti kestää pakkasta. Sitä voidaan tarvittaessa pehmentää vesihauteessa. Käytetään huoneenlämmössä. Purkissa kuivunutta kittiä voidaan ohentaa vedellä.

5. Touch-up-lakkaa (vesipohjainen) käytetään UV-lakattujen lattioiden pienten vaurioiden ja naarmujen sekä Woodfiller-käsittelyn täydentämiseen. Sitä saa sekä silkinhimmeänä että mattalakkana (Gardner 30° ja 10°). Siveltimellä varustettu 30 ml:n lasipullo. Suojataan jäätymiseltä. Säilyy vähintään 1 vuoden valmistuspäivästä lukien.

6. Touch-up-öljyä käytetään öljyittyjen lattioiden pienten vaurioiden ja naarmujen korjaamiseen sekä Woodfiller-käsittelyn täydentämiseen. Sama kiilto kuin UV-öljyssä (Gardner 10°). Siveltimellä varustettu 30 ml:n lasipullo.

7. Kährsin Pro-korjaussarjan kuumasulatevahaa käytetään mm. pieniin rakoihin. Sarja sisältää kuumentimen, kovavahaa, lastan, huopakyniä, Touch-up-lakkaa ja Touch-up-öljyä sekä ohjeet.



KÄHR SIN KAUNEUSVIRHEITÄ JA ASENNUSMATERIAALIEN HYLKÄYSTÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT

Mikäli tuotteen laadussa, lajitelmassa tai ulkonäössä on moitittavaa, on asiasta tehtävä reklamaatio ennen lattian asentamista. Tuotteen asentaminen katsotaan toimituksen hyväksymiseksi.

Sauman pykällys

Sauman pykällys saa olla enintään 0,2 mm. Enintään 30 m²:n lattia-alalla sallitaan kuitenkin enintään viisi enintään 0,3 mm:n yksittäistä sauman pykällystä. Suuremmilla lattia-aloilla sallittujen sauman pykällysten määrä määräytyy suhteessa määritettyyn alaan.

Kuviovirheet

Vierekkäisissä kuviolaudoissa sallitaan pienet, valmistuksen yhteydessä syntyneet kuvion siirtymät.